

Технические характеристики:

	BIOFORCE Compact WC 12-10	BIOFORCE Compact WC 12-20VD
Объем отделения для смыва	12л	12л
Объем отделения для отходов	10л	20л
Индикатор заполнения	Нет	Есть
Клапан сброса давления	Нет	Есть
Механическая помпа смыва	Есть	Есть
Габариты:	410x350x305мм	410x350x415 мм
Вес:	4,6 кг	5,4 кг

Условия эксплуатации и хранения: Биотуалет выдерживает нагрузку до 120 кг, крышка сидения - до 20 кг. Может работать при температуре от 0 до +40 градусов Цельсия (хранение от -40 до +40). При минусовой температуре оба отделения должны быть полностью опорожнены. При длительных перерывах в эксплуатации резиновые части желательно обработать специальными средствами для хранения (силиконовые смазки, а также можно вазелином или растительным маслом).

Страна производства: Китай

Срок годности: не ограничен

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу.

Продавец: _____

Дата продажи: _____

М.П.

Изготовлено по заказу:
ООО «БИОКОМПЛЕКТ» 117587, г.Москва,
Варшавское ш., д.125, корп.3+7 (495) 229-39-69,
www.биофорс.рф




Биотуалет пластиковый компактный BIOFORCE Compact WC

12-10 / 12-20VD

Руководство по эксплуатации

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ BIOFORCE Compact WC 12-10 / 12-20VD

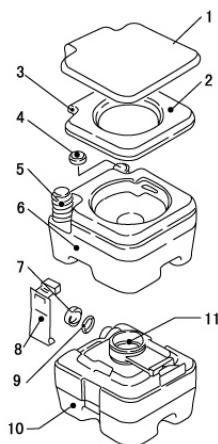

- 1 Крышка
- 2 Сиденье
- 3 Ось шарнира
- 4 Крышка отделения для смывной жидкости
- 5 Помпа для смыва
- 6 Отделение для смывной жидкости
- 7 Крышка отделения для отходов
- 8 Защелка
- 9 Уплотнительное кольцо
- 10 Отделение для отходов
- 11 Сдвижной клапан

Подготовка биотуалета к использованию:

Заправка приёмного отделения.

Откройте сдвижной клапан (11), как это показано на рисунке. Налейте внутрь отделения для отходов (10) 1-2 литра воды и добавьте специальное средство для нижнего бачка **BIOFORCE BioToilet Comfort**, **BioToilet L** или **ФОРМУЛА BIOFORCE** в соответствии с нормой расхода, указанной на упаковке продукта.



Заправка отделения для смыва.

Откройте крышку (4) и наполните резервуар водой. Не наливайте более 10 литров воды за один раз. Добавление в воду специальных средств для верхнего бачка **BIOFORCE BioToilet W** или **ФОРМУЛА BIOFORCE** позволяет дополнительно очищать поверхность унитаза и уменьшить расход воды, не причиняя вред пластиковой поверхности биотуалета.

После заправки обеих емкостей биотуалет готов к использованию.

Использование.

Перед использованием биотуалета по назначению, открывайте сдвижной клапан (11), а по окончании – закрывайте его.



Использование смывной помпы.

Для смыва, плавно нажимайте на помпу. Емкость отделения для смывной жидкости (6), рассчитана примерно на 50 нажатий помпы.



Опорожнение биотуалета.

1. Откройте обе защелки (8), как показано на схеме:



Откройте защелку



Нажмите вниз



Отделите защелку от корпуса

2. Разделите биотуалет на две части, как показано на рисунке.



3. Осторожно отверните крышку отделения для отходов (7). Аккуратно вылейте содержимое отделения для отходов и промойте его водой. При использовании биологических средств **BIOFORCE** содержимое биотуалета можно опорожнять на компостную кучу.




4. Соедините части биотуалета и закройте обе защелки (8), как показано на схеме:



Отклоните защелку



Зафиксируйте защелку в паз

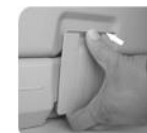

Нажмите на верхнюю часть защелки



Модель биотуалета **BIOFORCE Compact WC 12-20VD** дополнительно оборудована индикатором наполняемости отделения для отходов. По мере заполнения бака отходами шкала индикатора постепенно сдвигается от зеленого цвета к красному. Бак полностью заполнен, когда весь индикатор стал красным.



Пожалуйста, будьте внимательны при открывании задвижки (11) или крышки (7).

При наличии клапана сброса избыточного давления (модель 12-20VD), воспользуйтесь им перед открытием нижнего бачка, т.к. изменение атмосферного давления и/или температуры помещения может вызвать появление избыточного давления в отделении для отходов, что может привести к разбрызгиванию содержимого.

Внимание!

С осторожностью используйте на гладких поверхностях. Проверьте фиксацию защелок (8). Проверьте герметичность отделения для отходов (10) и крышки (7). Не нагружайте весом более 120 кг. Не опирайтесь на крышку сиденья (1) при использовании. Не разбирайте помпу, индикатор и клапан. Применяйте только средства, предназначенные для использования в биотуалетах. Во избежании засоров туалетную бумагу желательно утилизировать в отдельные мусоросборники.